


IC - 9000

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 9 palce (22,9 cm)

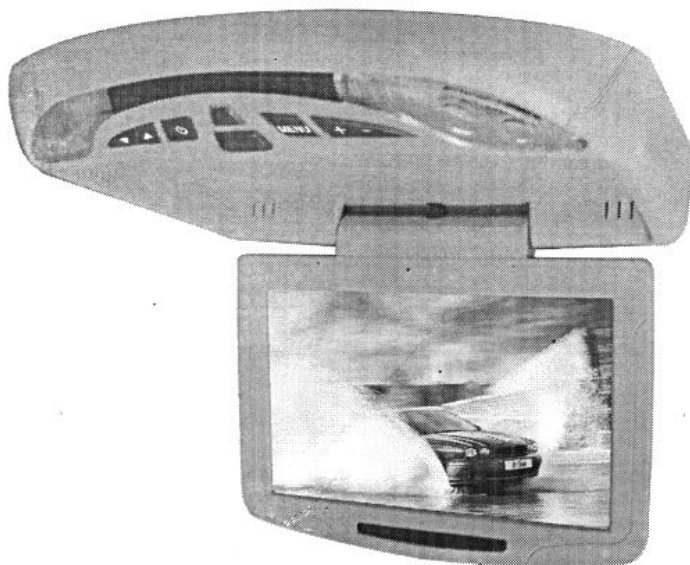

Uživatelská příručka

Upozornění

Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit záruku.

Obsah

Upozornění k provozu zařízení	2
Vnější pohled a funkce tlačítek na obrazovce	4
Vypínač a nastavení režimu	5
Funkce tlačítek dálkového ovládání.....	5
Nastavení obrazu	6
Formát obrazu a natočení	6
Nastavení hodin	6
Schéma zapojení	7
Montáž zařízení	7
Technické specifikace	8

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.

V příručce jsou rozlišovány dva typy symbolů:

 VAROVÁNÍ	Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím uvnitř zařízení. Kryt zařízení by měl být konstruován tak, aby zabránil případnému úrazu elektrickým proudem.
--	--


 UPOZORNĚNÍ	Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na důležitou informaci o užívání nebo údržbě přístroje.
--	---

VAROVÁNÍ


 Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.	 Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.
 Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.	 Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.	 Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
 Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.	




UPOZORNĚNÍ

	Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.		Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
	Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.		Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 12 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
	Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.		Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.

Vnější pohled a funkce tlačítek

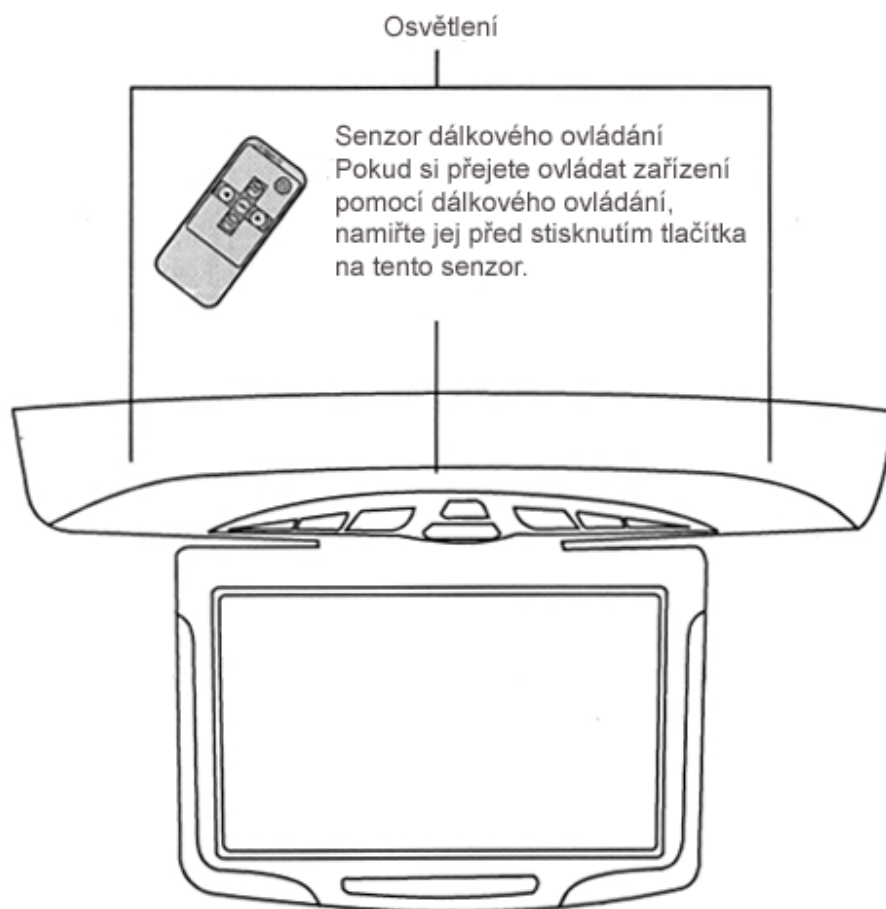

Funkce tlačítek na obrazovce

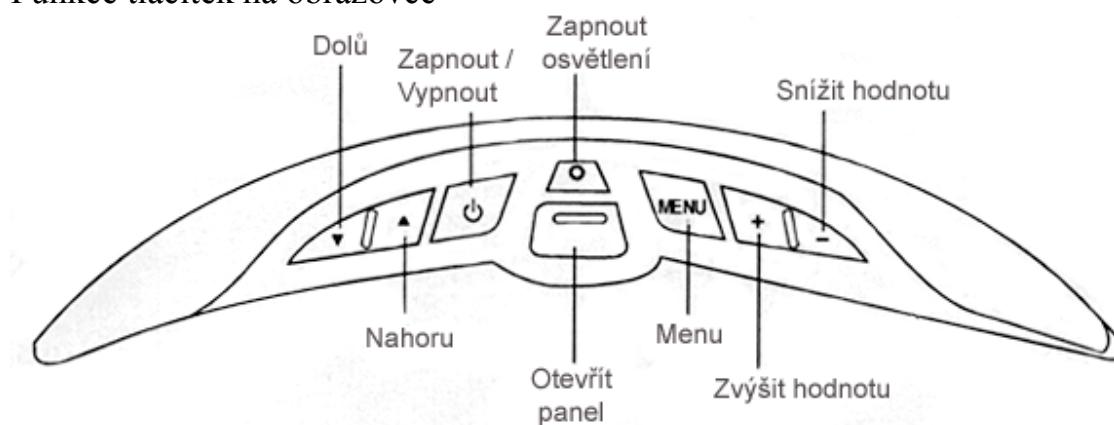

Varování


K obrazovce nepřibližujte magnetická zařízení, jako jsou kreditní karty nebo magnetická média.

Vypínač a nastavení režimu


- Zapnutí a vypnutí zařízení lze stisknutím tlačítka  na obrazovce nebo dálkovém ovládání.



- Výběr požadovaného režimu lze provést stisknutím tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém ovládání.

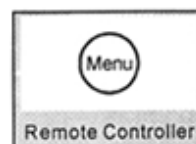


Funkce tlačítek dálkového ovládání

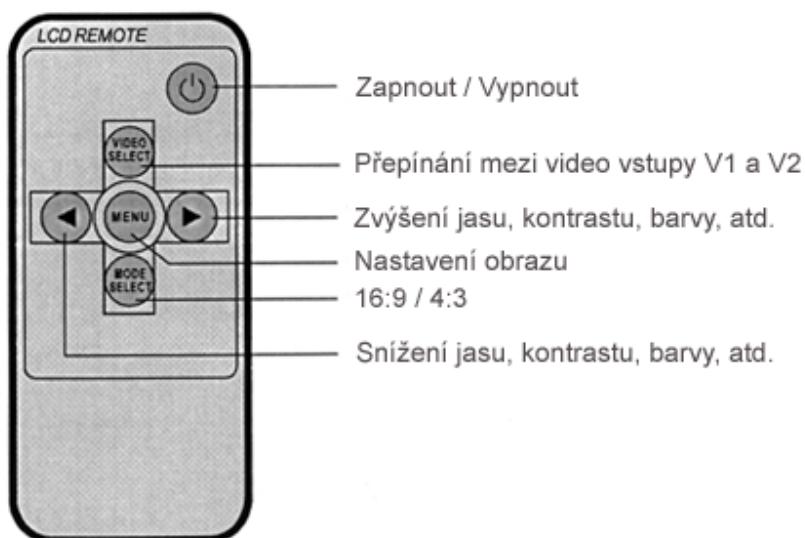

Nastavení obrazu


Nastavením kontrastu, jasu, barev a vyvážení lze docílit optimálního obrazu.

1. Po stisknutí tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém ovládání se zobrazí nabídka pro nastavení.
2. Opětovným stisknutím MENU zvolte nabídku pro nastavení obrazu- *Picture*. V této nabídce vyberte jednu z položek: *Contrast* – kontrast, *Bright* – jas, *Color* – barvy, *Tint* – vyvážení obrazu.
3. Nastavení zvolené položky lze provést stisknutím tlačítka **ch+** (zvýšení hodnoty) nebo **ch-** (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.
4. Položka RESET obnoví původní nastavení.

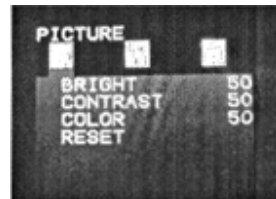

Formát obrazu a natočení

1. Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém ovládání se otevře nabídka pro nastavení.
2. Opětovným stisknutím MENU zvolte nabídku pro nastavení formátu obrazu a natočení- *System*. V této nabídce vyberte jednu z položek: *Input*- formát vstupního videosignálu, *Rotation*- natočení obrazu, *Blue*- modrá obrazovka v případě výpadku vstupního signálu, *Scaler*- rozměry obrazu.
3. Nastavení zvolené položky lze provést stisknutím tlačítka **ch+** (zvýšení hodnoty) nebo **ch-** (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.

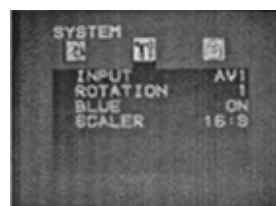

Nastavení hodin

1. Po stisknutí tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém ovládání se zobrazí nabídka pro nastavení.
2. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zvolte nabídku *Clock*.
3. Nastavení hodin lze provést stisknutím tlačítka **ch+** (zvýšení hodnoty) nebo **ch-** (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.



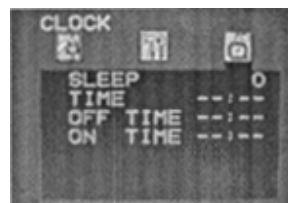


Schéma zapojení

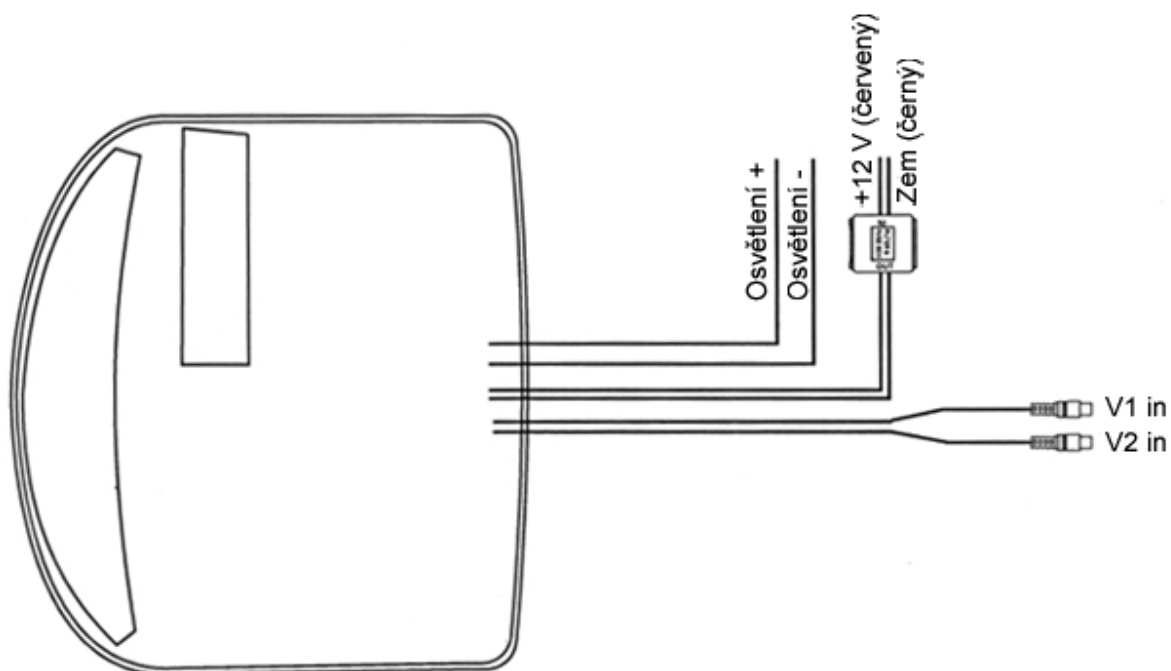

Montáž zařízení

1. Před začátkem montáže zkontrolujte obsah balení:

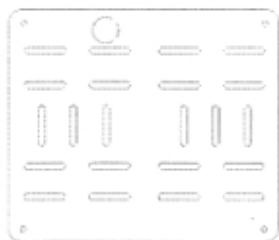

Podložka pro uchycení




Obrazovka




Šrouby A

Šrouby B

2. Na zvolené místo připevněte pomocí šroubů A podložku pro uchycení.

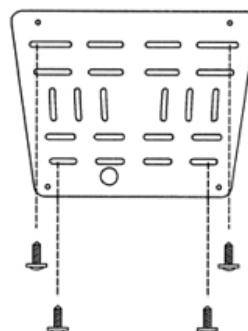

3. Obrazovku připevníte pomocí šroubů B.

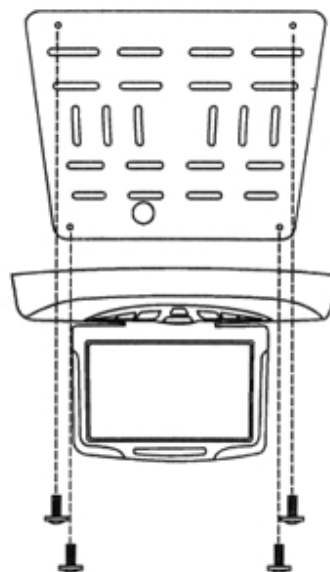

Technické specifikace

Napájení	12 V DC
Velikost obrazu	16:9
Rozlišení	2400 x 480 bodů
Video formát	Automaticky rozeznává NTSC nebo PAL
Video vstup	1 EA
A/V výstup	1 EA
Rozměry	323 (šířka) x 292 (hloubka) x 62 (výška) mm

Poznámka: zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující kritériím pro digitální zařízení třídy A dle článku 15 norem FCC. Zařízení dle těchto norem by mělo být dostatečně chráněno před nebezpečnými interferencemi, pokud je využíváno v běžném prostředí. Toto zařízení však vytváří a využívá radiofrekvenční záření a pokud by nebylo využíváno v souladu s uživatelskou příručkou, mohlo by být zdrojem nebezpečného rušení rádiových komunikací. Provozování tohoto zařízení v městské zástavbě by mohlo ve zvláštních případech způsobit rušení a jeho uživatel musí toto rušení na vlastní náklady odstranit.