

Návod na použití

IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr

TFT-LCD výklopný displej

se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou



Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nikdy nezapínejte, nesledujte ani neprovádějte nastavení přehrávače během řízení vozidla. V některých státech je tato činnost zakázána příslušnými předpisy. Přehrávač obsahuje mnoho přesných elektrických součástí. Nezkoušejte přehrávač rozebírat ani jej opravovat. Mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození.

Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nevystavujte přístroj působení vody nebo nadměrné vlhkosti.

Uvnitř přístroje se může vyskytovat nebezpečné vysoké napětí. Opravu vždy přenechejte autorizovanému servisu.

Přístroj představuje laserové zařízení. Před jeho zapnutím si přečtěte uživatelskou příručku. Abyste předešli možnému poškození zdraví laserovým paprskem, nesnímejte nikdy kryt přístroje. Pokud by došlo k otevření krytu přístroje, mohlo by laserové záření poškodit nevratně váš zrak.

Časté zapínání a vypínání přístroje může zkrátit jeho životnost. Je proto vhodné nechat přístroj zapnutý resp. vypnutý minimálně 5 sekund.

Možnosti monitoru s DVD přehrávačem

1. Snadná montáž
2. Zabudovaný DVD přehrávač
3. Zabudovaný infračervený vysílač a FM vysílač pro přenos zvuku
4. AV vstup a výstup
5. Podpora přehrávání z USB zařízení a SD karty
6. Bezdrátový ovladač her

Přehrávané typy disků

Přehrávač umožňuje přehrávat tyto typy disků:

Typ	Označení	Obsah	Velikost
Mp4	Mp4	Audio, video	12 cm / 8 cm
DVD		Video a audio (dynamický obraz)	12 cm / 8 cm
VCD		Video a audio (dynamický obraz)	12 cm / 8 cm
CD		Audio	12 cm / 8 cm
Mp3	Mp3	Audio	12 cm / 8 cm

Definice pojmů

Titul (Title)

Na discích DVD představuje titul: film, doplňkové záznamy nebo hudební album. Každý titul má číslo, podle kterého jej lze snadno vyhledat.

Informace k bezpečnému používání přehrávače

Bezpečnost

Před připojením přehrávače k elektrickému rozvodu vozidla se ujistěte, že přehrávač vyžaduje stejné napětí, jako poskytuje elektrický rozvod vozidla.

Při připojování a odpojování přehrávače nikdy netahejte za přívodní kabel, ale vždy uchopte konektor na jeho konci.

Přehrávač využívá laserové záření, které je nebezpečné pro oči. Nikdy proto nesundávejte kryt přístroje. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizovaný servis.

Umístění přístroje

Přehrávač lze skladovat při teplotách -30 až +70° C. Provozní teplota okolí by se měla pohybovat mezi -10 a +55° C.

Přístroj by neměl být využíván v prašném prostředí. Pokud se do zdířky pro vložení disku dostane prach, je možné využít čistící disk. Bližší informace o jeho použití naleznete v příslušné příručce.

Přístroj nesmí být vystaven působení vody nebo nadměrné vlhkosti. Dbejte, aby přístroj nespadnul nebo nebyl poškozen vnějším zásahem.

Pokud dojde k rychlé změně teploty nebo pokud je ve vozidle zapnuta klimatizace, může se optické čtecí zařízení v přehrávači vlivem kondenzace par zamřít, což může následně ovlivnit kvalitu přehrávání. V tomto případě je zapotřebí z přehrávače vyjmout disk a přehrávač vypnout na dobu přibližně jedné hodiny. Nečistoty z přehrávače lze odstranit jemným suchým hadříkem, případně lze využít speciální čistící prostředky, které jsou k tomuto účelu určeny.

Manipulace s disky

Nedotýkejte se nepotíštěné strany disku. Disk držte za okraj, aby na disku nezůstávaly otisky prstů. Na disk nic nelepte.

Péče o disky

Disky uchovávejte v příslušných obalech.

Disky nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo zdroji tepla. Také by neměly zůstat ve vozidle, které stojí na přímém slunci, protože teplota ve vozidle může být značně vysoká.

Čištění disků


Otisky prstů a prach na discích mohou způsobit zhoršení kvality obrazu a zvuku. Disk lze před vložení do přehrávače otřít jemným hadříkem. Otření provádějte směrem od středu disku k jeho okraji. K čištění nepoužívejte alkohol, benzín, ani jiný chemický prostředek.




Technické parametry

Velikost displeje	9“	10,2“	13,3“
Typ displeje	TFT-LCD 16:9		
Rozlišení displeje	800 x 480	1024 x 600	1280 x 800
Teplota	Provozní teplota -20 až +75° C,		
Podsvícení	Bílá LED		
Jas	350 cd/m ²		
Systém barev	PAL, NTSC, Automatický výběr		
Formáty disků	Mp4, DVD, VCD, CD, Mp3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD		
AV vstup	1x boční 1x zadní		
AV výstup	1x zadní		
Napájení	12 V DC		
Příkon	< 10W		


Jméno a funkce jednotlivých částí

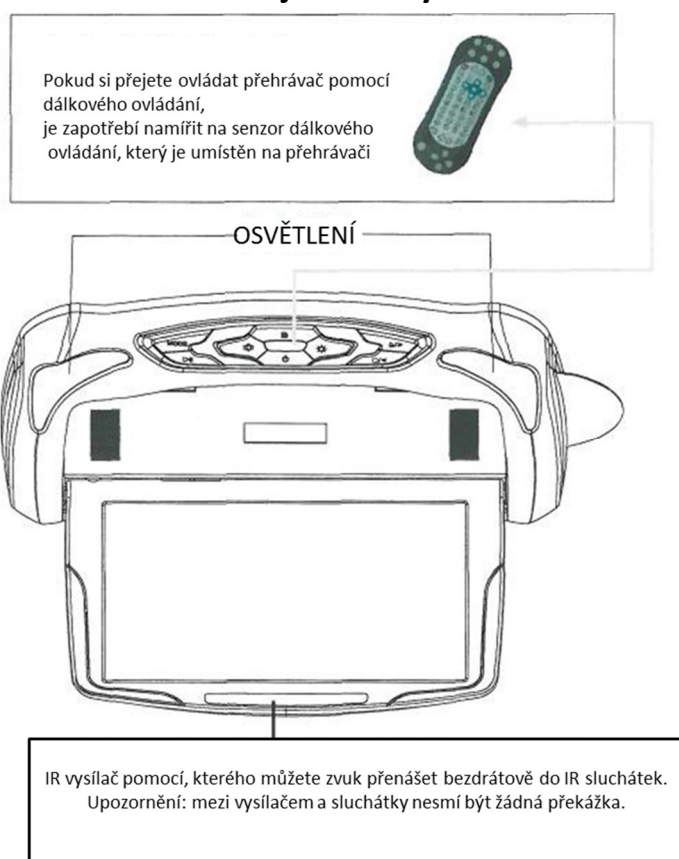

Jméno a funkce jednotlivých částí

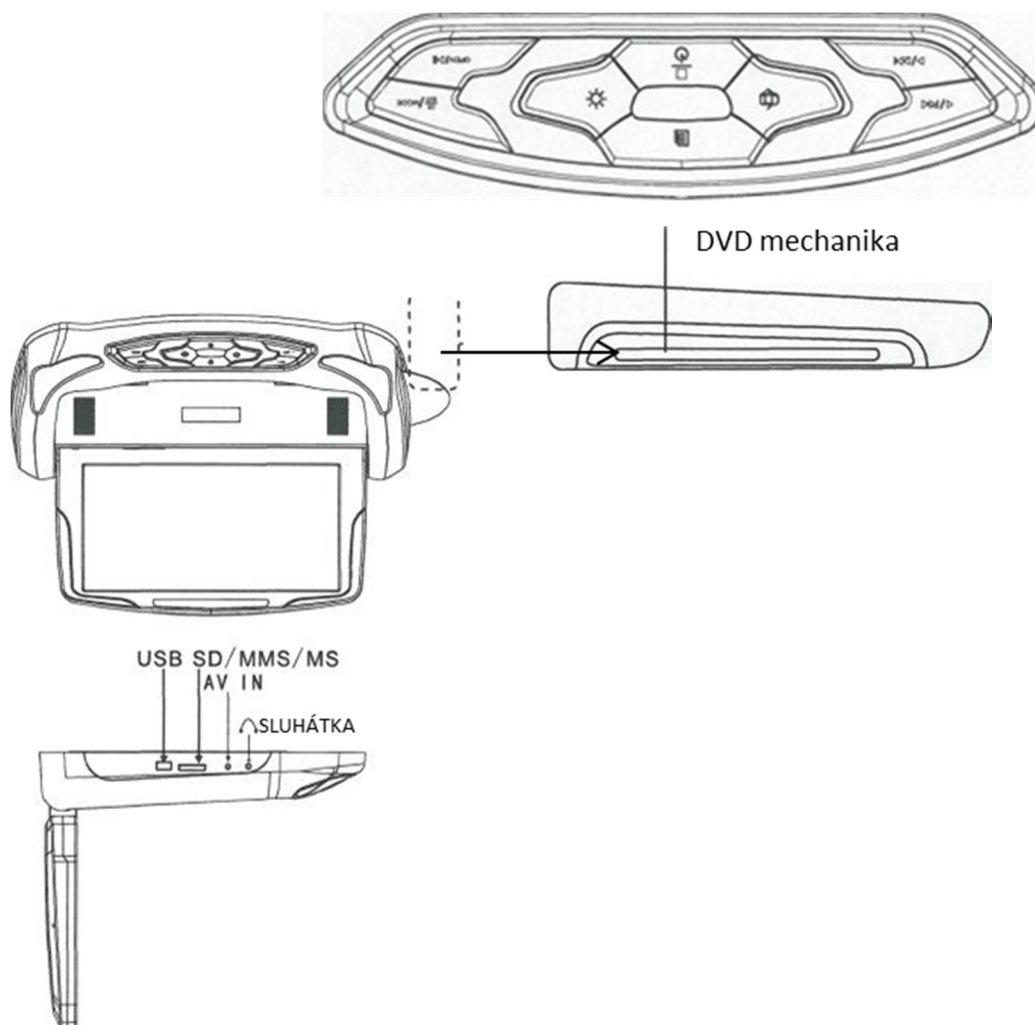


Specifikace 3,5 mm AV vstupu :

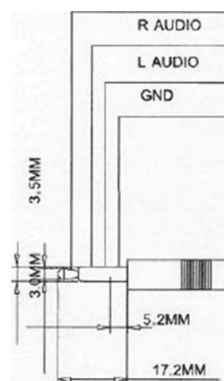

• Upozornění

Nepřibližujte magnetické zařízení, jako jsou kreditní karty nebo magnetické karty u monitoru

Schéma zapojení

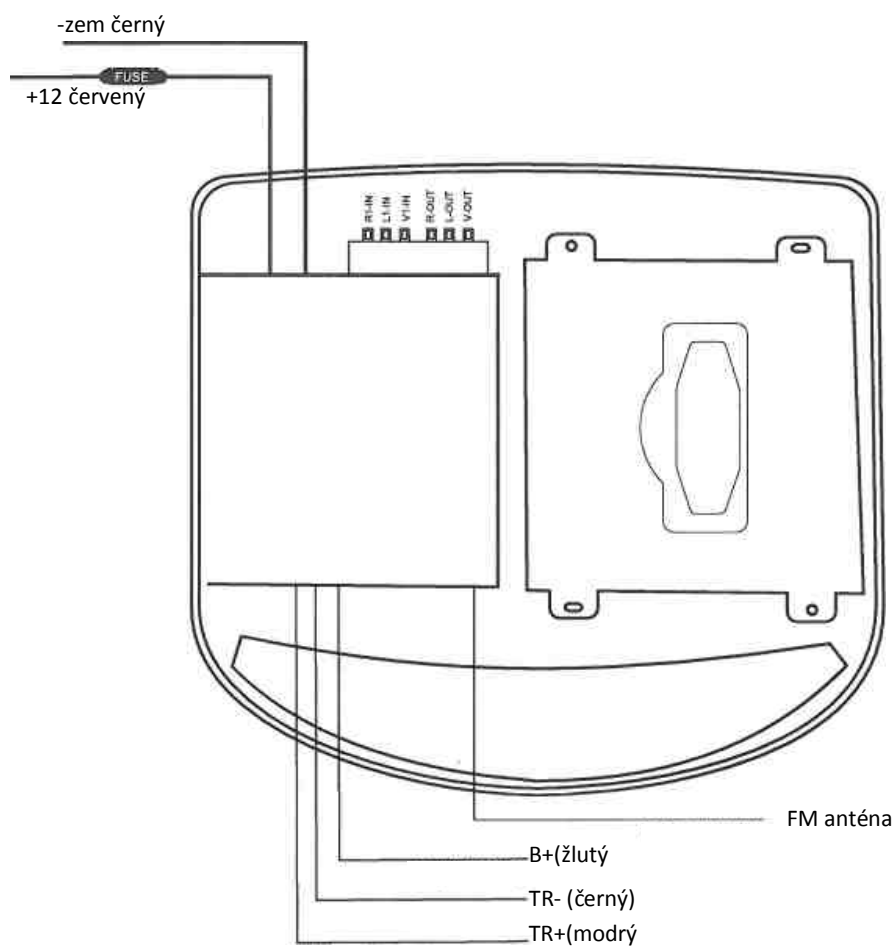


"Jak připojit dveřní TRIGGER drát:

Použijte žlutý vodič pro připojení + napětí,

připojte modrý vodič pro dveřní spínač pozitivní, a černý vodič, pro dveřní spínač s negativním

Jméno a funkce jednotlivých částí dálkového ovladače

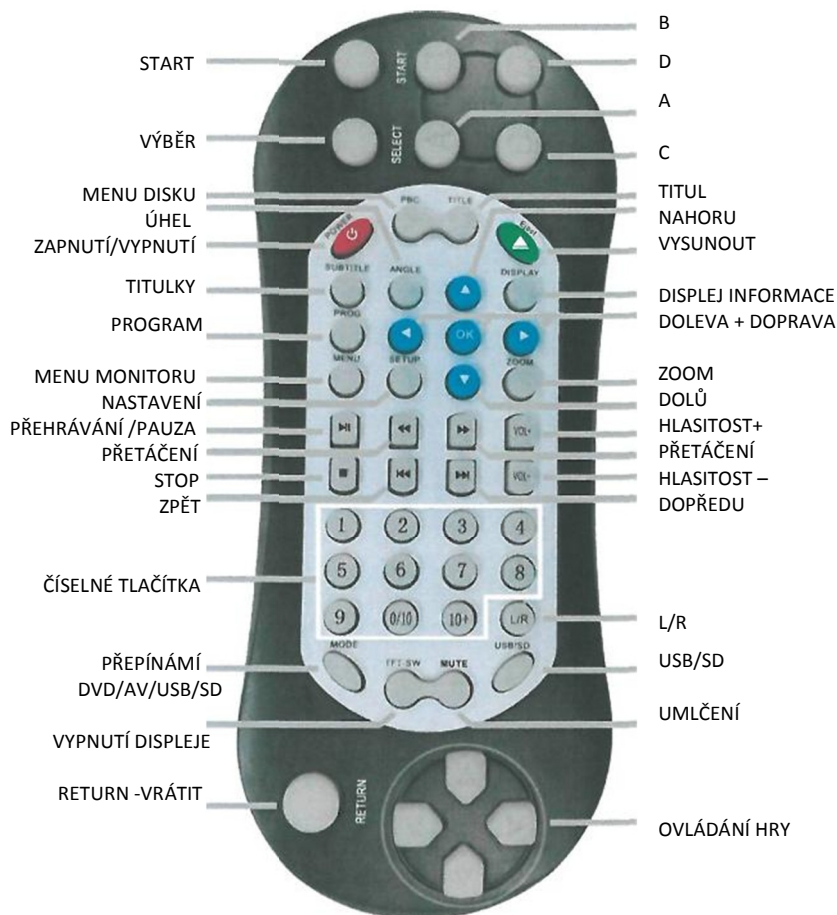

Ovládání her

[RETURN] Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do menu hry.}

[DIRECTION-SMĚR] V herním menu rozhraní. stiskem tohoto tlačítka vybrat hru, nebo v herním rozhraní stiskem tohoto tlačítka zvolte "role", "Game Objects", atd.

[SELECT-VYBRAT] V herním menu rozhraní. stiskem tohoto tlačítka vybrat hru, nebo v Game rozhraní, stiskněte toto tlačítko pro výběr "role" "Game Objects" atd.

[START] Poté, co vstoupíte do hry stiskem tohoto tlačítka spustíte hru.

[A.B.C.D] Časté funkce jako skok do dálky, kop. atd.

. Poznámka: Vzhledem k různým hrám, může kombinace tlačítek mít různé funkce.

Funkce Mute

Vypnutí zvuku.

Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači pro ztlumení zvuku. Při ztlumení, stiskněte tlačítko MUTE znovu na dálkovém ovládání pro přehrávání zvuku.

Ovládání hlasitosti

Ovládat hlasitost zvuku dle svého vkusu.

Hlasitosti zvuku se ovládá stisknutím tlačítka na V + / - na dálkovém ovládání

Výběr režimu


Vyberte požadovaný režim tlačítkem MODE na dálkovém ovládání. Režim se bude měnit v pořadí.
DVD-AV1-AV2

AV Mode

1. Připojte externí zařízení. (Viz schéma zapojení).
2. přepněte tlačítkem MODE na AV1 nebo AV2.
3. spusťte externí zařízení


DVD nastavení

- 1> Stiskněte "Nastavení" tlačítko na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu nastavení

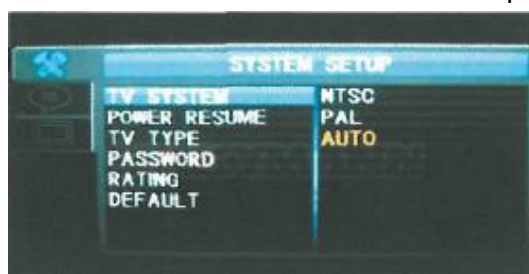

TV systém, vyberte Auto nebo manuálně vybrat NTSC / PAL

Dálkové ovládání použití

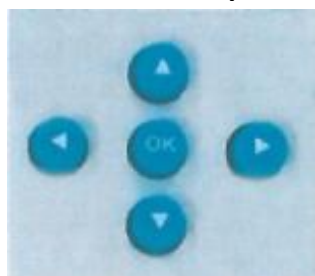


Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení


Stisknutím tlačítka SETUP opustíte nabídku




Zapnutí či vypnutí paměti posledně sledované scény

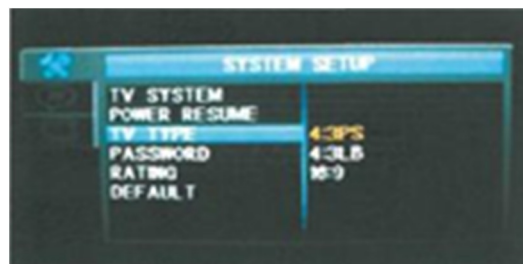


Formát obrazu 4:3 PS, 4:3 LB a 16:9

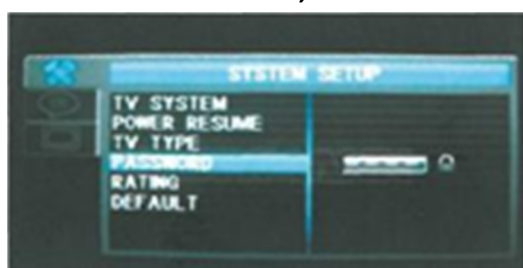

Nastavení hesla pro omezení přístupu

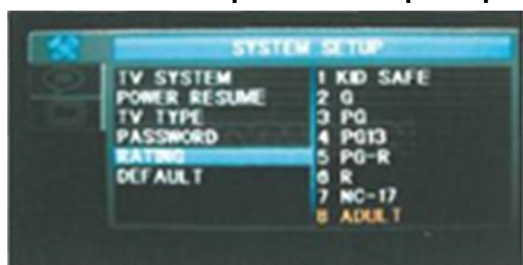

hodnocení KID SAFE, G, PG, PG13, PG-R, R > NC-17

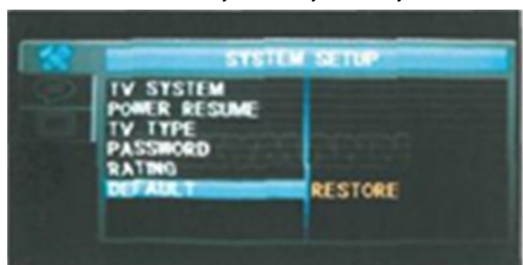

Tovární nastavení


Nastavení jazyka



Výběr jazyka OSD: anglicky, německy, španělsky, francouzsky, portugalsky, italsky, rusky a arabsky



Výběr jazyka Audia: anglicky, německy, španělsky, francouzsky, portugalsky, italsky, rusky a arabsky

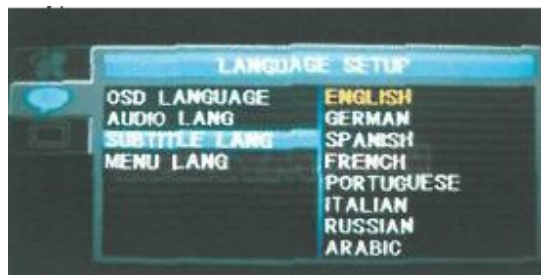

Nastavení jazyka Titulků: anglicky, německy, španělsky, francouzsky, portugalsky, italsky, rusky a arabsky

. Poznámka: Nastavení jazyku disku je v souladu s jeho výrobou, takže některé disky nelze zobrazit odpovídající jazyk dle vaší volby.




Nastavení jazyka Menu: anglicky, německy, španělsky, francouzsky, portugalsky, Italsky, rusky a arabsky

Nastavení videa



Nastavení jasu: 0-12

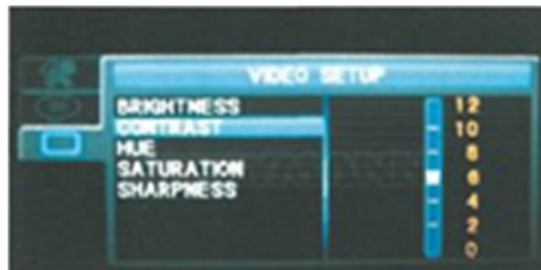


Nastavení kontrastu: 0-12



Nastavení odstínu +6, +4, +2, 0, -2, -4, -6




Nastavení sytostí : 0-12

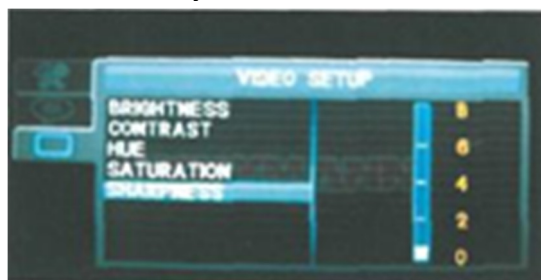

Nastavení ostrosti : 0-8

TFT nastavení

Obrázek nastavení displeje

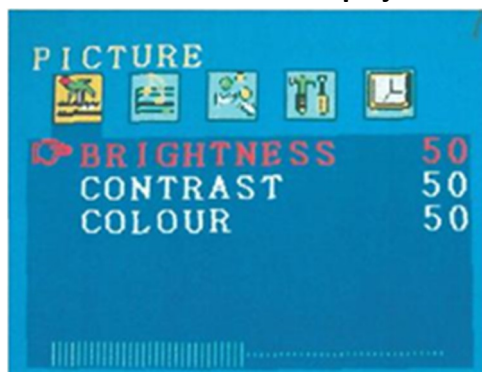

Nastavení jasu: 0 - 60

Nastavení kontrastu: 0 - 60

Barevná sytost: 0-60



Nastavení hlasitosti: Hlasitost zesilovače, nastavení rozsahu 0-60

IR sluchátka nastavení: vypnuto, A nebo B

FM modulátor nastavení frekvence: 87.7-107 0,9 MHz

Reset: stiskněte tlačítko reset lze vše vrátit do továrního nastavení, zvolte šipku doleva nebo doprava a obnovíte nastavení



Nastavení režimu jazyka: anglicky, německy, španělsky, francouzsky, portugalsky, Italsky, rusky a arabsky

Nastavení formátu obrazu: 16:9 a 4:3

Rotace: otáčení displeje nastavení, "Lik RIK RD LD." nahoru, dolů, vlevo, vpravo zrcadlový obraz



Sleep-nastavení času za který se má zařízení vypnout 10-240minut

Time -nastavení času

OFF-Time čas vypnutí

ON-Time čas zapnutí